

● ミニクローラークレーン 1.7t/2.4t
(UR-U174CP2/UR-U245LCP2) 操作手順要約

☎ 072-964-1191



①
レバースタンドを一番手前に倒す【写左】(⇒クレーン作業ポジション)

②
アウトリガ角度をマーキングに合わせる【写左下】
肘に当たる部分を全張とし、伸縮部も全て伸ばす
外れ止めピン又はベアリングの(抜け止めが働いているか)確認

(作業後)④

レバースタンドを中間位置まで起こす(⇒走行ポジション)



⑧
レバーを**巻下げ**フックを固定リングから外し、**起し**に操作
(この場合過巻装置が利いた状態からの操作のため、巻下げも同時に行われます。他のレバーを同時に操作しないで下さい。)
次に全てのレバーを一旦放し(中立)、所定のクレーン操作を行って下さい
上記時点で同時に操作した場合エラー停止するため、本体側面のリセットスイッチを右に押し解除して下さい
(エラーコード62)

④
アウトリガスイッチを**張出**側に押す
(基本的に4か所共、微調整の場合部位指定も可)



⑥
機体の水平を確認

③
アウトリガ側にスイッチを押す

⑦
クレーン側にスイッチを押す

(作業後)③

アウトリガ側にスイッチを押し作業前と逆の手順で収納 ⇒作業後④へ

⑤
作動側にスイッチを押す

(作業後)②

次に吊フックを引掛け、黄色スイッチを**格納**側に押す。巻き切ると巻取が自動的に停止します。
U174の場合、フックの背を押しながらのスイッチ操作で格納できます【写右上】⇒(作業後)③へ


(作業後)①

ブームを全縮、全伏、元の角度位置に戻し、フックが地面に当たらない様わずかに上げておく。



● ミニクローラークレーン 1.7t/2.4t
(UR-U245LCP2) 注意事項

☎ 072-964-1191

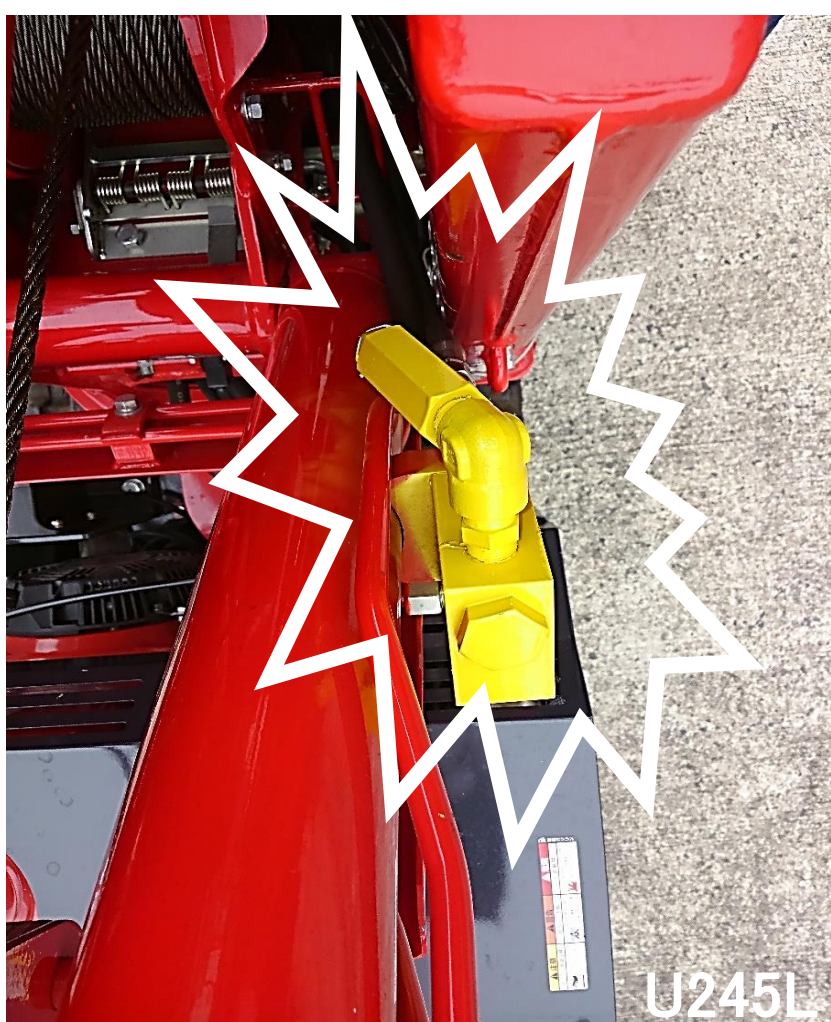

必ずお守りください。

ブーム起しは必ずアウトリガを展開してから行って下さい。

アウトリガ格納はブーム全縮伏せ後に行ってください。

(作業前)

アウトリガ展開⇒ブーム起し

(作業後)

ブーム全縮伏せ⇒アウトリガ格納

アウトリガ格納状態のままブームを起し続けると油圧ホースと周辺部分(黄色)が起伏シリンダーとアウトリガに挟まれます。